

1. Radio Manager Software installieren



Wichtig!

- **Niemals aus einer zip-Datei direkt installieren.**
- Wir empfehlen, das Verzeichnis "Radio Manager" auf Laufwerk C zu extrahieren. Motorola verwendet viele Unterverzeichnisse. Verwendet man selbst weitere Unterverzeichnisse, können die Dateipfade für Windows zu lang werden und es kommt zu Fehlern.

Systemempfehlung


Der Radio Manager läuft ab Windows 10 oder Windows Server 2016. Es empfiehlt sich den Radio Manager auf einem separaten Server oder virtueller Maschine zu installieren, auf der keine anderen Anwendungen laufen.

Anzahl Endgeräte	Hardwareempfehlung Server
< 1.000	<ul style="list-style-type: none">• Intel Xeon E5-2600 quad-core CPU• 16GB DDR4 RAM• 1TB SSD or NVMe• 1Gbps Ethernet
>1.000 bis <10.000	<ul style="list-style-type: none">• Intel Xeon quad-core CPU• 16GB DDR4 RAM• 1TB NVMe• 2TB SSD• 1Gbps Ethernet

Auf einem normalen Laptop lässt es sich allerdings auch installieren.


Bei uns läuft es unter anderem auf einem Thinkpad T560 mit Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU, 2,4GHz, 2 Kerne, 4 logische Prozessoren, 16GB RAM und 1TB SSD, der auch als normaler Office Laptop genutzt wird.

Schritt für Schritt durch die Installation

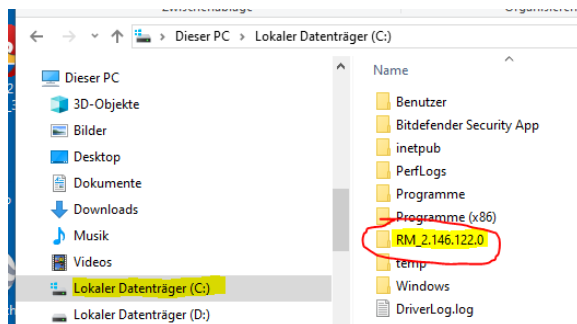

Geht im Datei-Explorer auf den Radiomanger-Ordner

RM steht für Radio Manager
2. steht für MOTOTRBO 2.0
146.122.0 ist die Versionsnummer des Radiomanagers




Die "Setup.exe" ausführen. Natürlich benötigt ihr dafür Administratorrechte auf eurem Computer.

Eventuelle Sicherheitsabfragen mit "Ja" bzw. "Ausführen" beantworten.




Inhalt

- 1. Radio Manager Software installieren
- 2. RM Server Dienstprogramm Rechte setzen
- 3. Radio Manager für die Nutzung vorbereiten
- 4. Radio Manager Client - Bedienung
 - Radio Manager Client - Menü (linke Seite)
 - Radio Manager Client - Hauptfenster (rechte Seite)
 - Lizenzen des Funkgerätes
 - Einstellungen auf andere Konfigurationen kopieren
- 5. Radio Manager Datenbank sichern

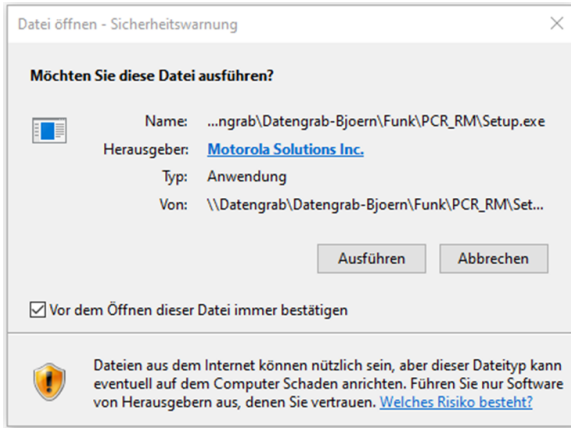

Wähle die Sprache der Oberfläche aus.


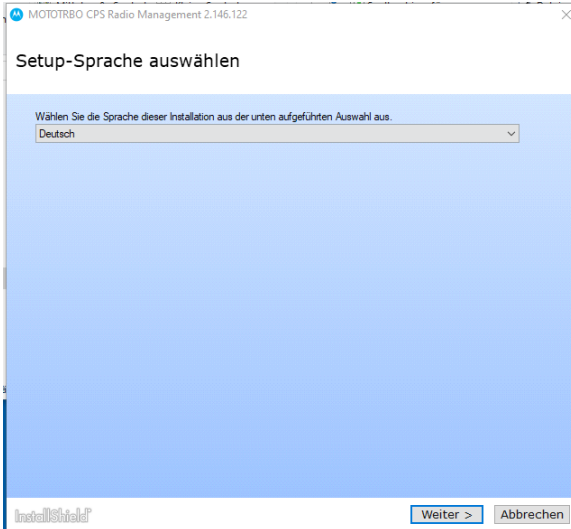


Setzt die Haken, wie links dargestellt, wenn ihr den Radio Manager-Server und die Management-Oberfläche (Client) auf dem selben Computer installieren wollt.

Empfehlung: "Automatische Aktualisierung aktivieren" nicht auswählen, da die Aktualisierung auf diesem Weg sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.

Wenn ihr viele Endgeräte mit dem Radiomanager verwalten wollt, empfehlen wir euch hier "automatisch lesen und erstellen" auszuwählen.



Dies hat auch den Vorteil, dass bei der ersten Verbindung des Funkgeräts mit eurem Radio Manager automatisch eine Konfigurationsdatei in der Datenbank abgelegt wird, also die Konfiguration, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Funkgerät drauf war. Auf diese Konfigurationsdatei könnt ihr später auch noch mal zugreifen und auch wieder einspielen. Der Radio-Manager legt sie mit der Funkgeräteseriennummer als Konfigurationsnamen ab.

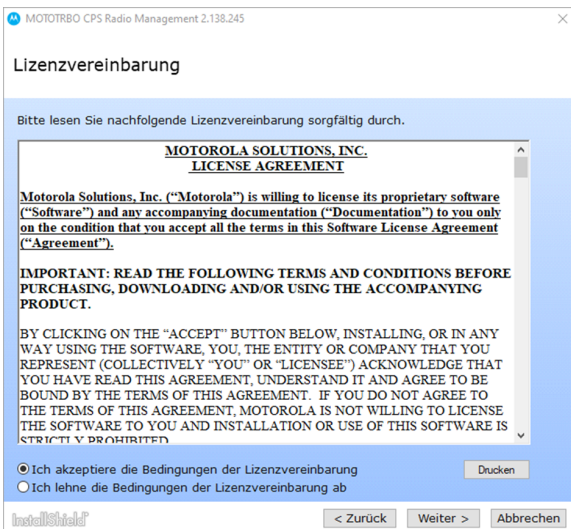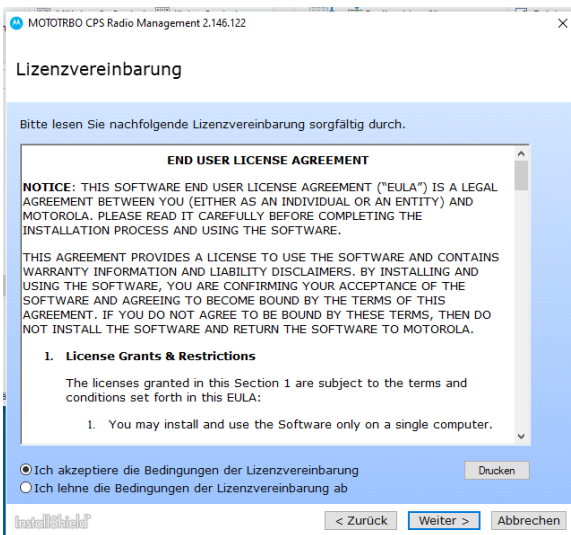

Beide Lizenzvereinbarungen lesen und bestätigen.

RM Migrations-Analyse-Tool starten.

Lizenzvereinbarung

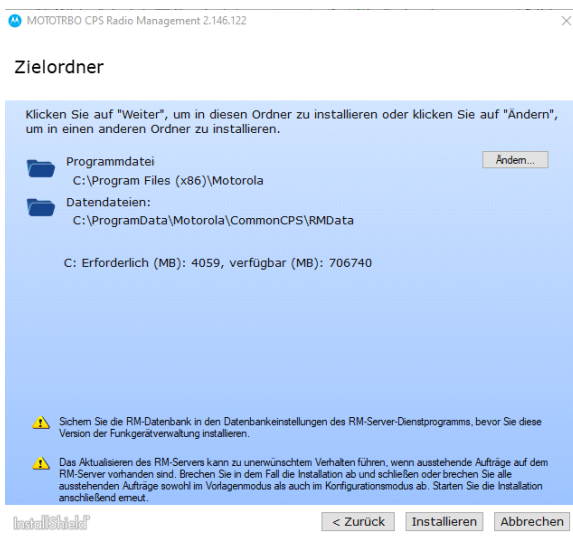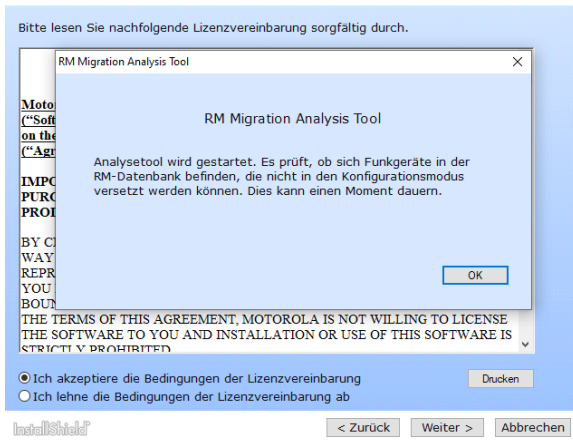

Zielordner installieren - Empfehlung: diese nicht ändern.

**Hinweis!**

SQL Datenbank wird installiert. 2x Neustart erforderlich - **nicht eingreifen**. Die Software macht es automatisch - lediglich mit "OK" bestätigen. Nach einem Neustart, dauert es einen Moment, bis die Installation fortgesetzt wird.

**Tipp**

Wenn ihr der Meinung seid, nun ist wirklich alles installiert - bootet den Computer noch einmal manuell neu.

**Windows Update ausführen!**

Zu guter Letzt führt unbedingt "Windows Update" so oft aus, bis keine Updates mehr gefunden werden. Windows Update muss dabei so unter Erweiterte Optionen eingestellt sein, dass "Erhalten Sie Updates für andere Microsoft-Produkte, wenn sie Windows aktualisieren" aktiviert ist.