

## 2. RM Server Dienstprogramm Rechte setzen

Nach der Installation das Programm "RM Server Utility" (RM Server Dienstprogramm) aufrufen und die folgenden Einstellungen vornehmen ...



### ACHTUNG!

Diese Einstellungen gelten nur, wenn Server und Client auf dem selben Computer installiert sind!



### Inhalt

- 1. Radio Manager Software installieren
- 2. RM Server Dienstprogramm Rechte setzen
- 3. Radio Manager für die Nutzung vorbereiten
- 4. Radio Manager Client - Bedienung
  - Radio Manager Client - Menü (linke Seite)
  - Radio Manager Client - Hauptfenster (rechte Seite)
  - Lizenzen des Funkgerätes
  - Einstellungen auf andere Konfigurationen kopieren
- 5. Radio Manager Datenbank sichern

RM-Systemversion: 2.146.122.0

Status  
Datenbankeinstellungen  
**Benutzerautorisierung**  
Maschinen-Autorisierung  
Netzwerkeinstellungen  
Optionen

Benutzerautorisierung

Alle Windows-authentifizierten Benutzer zulassen ☐

Anzeigen nach: ☒ Benutzer ☐ Rollen

Benutzername	Quelle	Rollen
localadmin	Nicht-Domäne	RM-Administrator
MOTOTRBO-PROGR1\Administrator	Lokaler Computer	RM-Administrator
MOTOTRBO-PROGR1\superuser	Lokaler Computer	RM-Administrator
superuser	Nicht-Domäne	RM-Administrator;RM-Client-Benutzer

4 Elemente gefunden (0 derzeit ausgewählt).

Unter "Benutzerautorisierung" im RM Server Dienstprogramm muss mindestens einer eurer lokalen Benutzer die Rolle "RM-Administrator" und "RM-Client-Benutzer" erhalten.

Insbesondere die letztere ist nötig, damit ihr im Client wirklich etwas tun könnt.

Es kann wie links aussehen, es können aber auch weniger Zeilen vorhanden sein.

Um die Rollen zuzuweisen:

1. Auf den Benutzernamen klicken - die Zeile wird markiert
2. Auf den Stift klicken
3. Die Häkchen bei den Rollen "RM Administrator" und "RM Client User" setzen
4. "Speichern" drücken
5. "Schließen" drücken


Nun sollten beide Rechte in der Übersicht angezeigt werden.

Solltet ihr keinen lokalen Computer-Nutzer verwenden wollen, so könnt ihr einen dedizierten User anlegen über das "+" neben dem Stift. Dann "Nicht-Domänenbenutzer hinzufügen" auswählen und die entsprechenden Angaben vornehmen.



### Auswahl ausgegraut?

Ist "Benutzerautorisierung" ausgegraut, geht einmal auf Datenbankeinstellungen und betätigt den Button "PC-Administratoren als RM-Administratoren hinzufügen". Das Program startet danach neu und die Benutzerautorisierung ist nun nicht mehr ausgegraut.

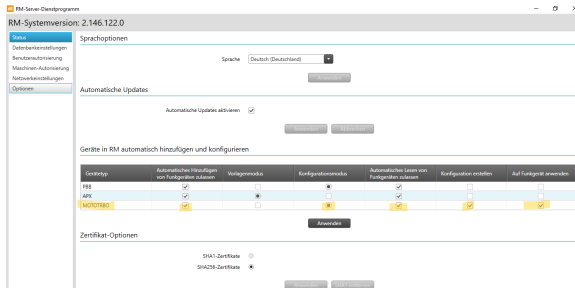

Anschließend könnt ihr das "RM Server Utility Program" über das X oben rechts verlassen.

Unter "Optionen" muss der Gerätetyp MOTOTRBO mindestens so angekreuzt werden.

Nehmt ihr Änderungen vor, müsst ihr immer zur Übernahme auf den "Anwenden" Button im jeweiligen Abschnitt klicken.

Aus Sicherheitsgründen solltet ihr nur SHA256-Zertifikate verwenden und wenn ihr ganz sicher gehen möchtet, könnt ihr die SHA1 Zertifikate über den Button "SHA1 entfernen" ganz deaktivieren.